

Prise de cotes pour portes avec imposte ou fixes latéraux

Société _____

Rue _____ Code postal, ville _____

Téléphone _____ Courrier _____



MOSELTÜREN

DOORS MADE FOR LIVING

Ref client et numero commande : _____

Prrière de consulter également les explications complètes à la page suivante.

Décrivez ici vos nouvelles portes et ébrasements et indiquez les détails ci-dessous!

Ces données sont valides pour toutes les portes / ébrasements. Prière de compléter un formulaire pour chaque élément.

.....

.....

PORTE BA BC
 Placage bois CPL Basic Laqué blanc
 Ame alvéolaire Ame tubulaire

Coloris ou modèle :


EBRASUREMENT EA EC EM EB
 Placage bois CPL Basic Laqué blanc

Coloris:

Veillez sélectionner un modèle en cochant une case.

Traverse intermédiaire pour imposte vitrée

Modèles (vue côté fiches)

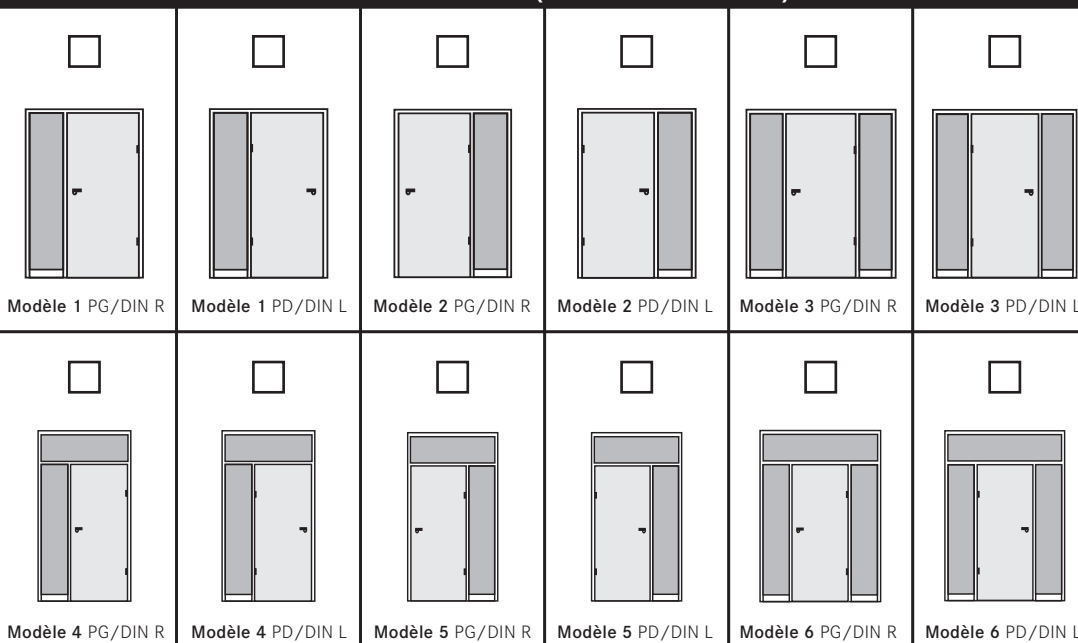

Situation de pose

Veillez cocher les cases en fonction de vos situations de pose (voir en page 2)

Largeur: mm

Standard avec têtes de mur (IV)

Entre mur (III)

Hauteur: mm

Standard du sol fini au linteau (II)

Du sol fini au plafond (I)

Épaisseur de mur: mm (épaisseur de mur fini ou de solive) Dimension vantail : haut x larg. mm

ATTENTION :

Dans les conditions de pose I et II, nous déduisons un jeu de pose de 20 mm sur les 3 côtés. Il en résulte donc un jeu fonctionnel !

Si ce jeu vous parait trop important veuillez préciser le jeu souhaité entre 0 et 20 mm: mm.

Remarques importantes


- ▶ La cote extérieure maximale de l'habillage (mesurée sur l'arête extérieure des habillages) est de 2690 mm en hauteur et de 2061 mm en largeur.
- ▶ Des ébrasements de châssis fixe ne conviennent pas aux portes dont le vantail pèse plus de 40 kg.
- ▶ Même si le modèle des ébrasements est à bord arrondi ou profilé, les traverses intermédiaires, les montants et la base peuvent être réalisés avec une finition bord droit!
- ▶ Les vitres des éléments latéraux ou de l'imposte ne sont pas fournies, celles-ci doivent être placées sur site.

N'oubliez pas :


Les données communiquées sont contractuelles pour la fabrication du vantail et/ou de l'ébrasement.

Explications générales


Comment mesurer correctement

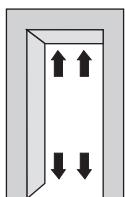

Hauteur
La mesure est prise sur sol fini.

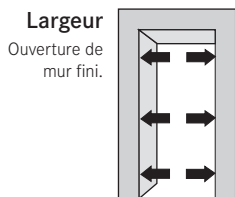

Largeur
Ouverture de mur fini.

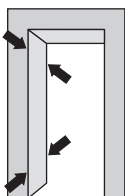


Épaisseur
On mesure l'épaisseur du mur fini

Les cotes doivent être relevées en plusieurs points. Pour la hauteur et la largeur, il faut retenir les valeurs les plus petites. N'oubliez pas d'indiquer le sens d'ouverture de la porte.


REMARQUE :
En cas de travaux de rénovation, nous vous recommandons de démonter les ébrasements existants avant de prendre les mesures.

Sens selon DIN

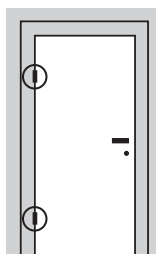

PD/DIN gauche

PG/DIN droite

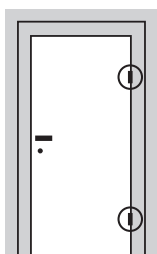


Modèles de bord

Bord affleurée



Bord arrondi - BA

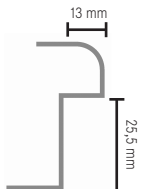


Bord carré - BC



Toutes les feuillures selon DIN


AMES

Alveolaire

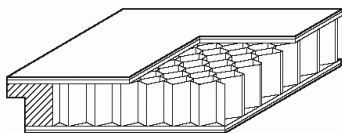

Leur structure spéciale en nid d'abeilles rend ses portes particulièrement légères tout en possédant une excellente stabilité et une surface remarquablement lisse. (poids facile à manipuler pour la pose)

Tubulaire

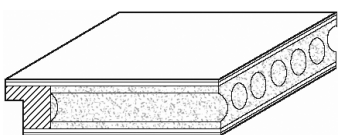

Pour plus de stabilité et de résistance, nous recommandons l'utilisation de fiches en 3 parties à partir d'une largeur de porte de 985 mm.

Situations de pose: Traverse intermédiaire pour imposte vitrée /

I Raccordement au plafond sans linteau	II Standard avec linteau
<p>En cas de pose de châssis fixes ou de traverses intermédiaires pour imposte vitrée sans linteau présent sous le plafond, il faut monter une volige sur place.</p> <p>REMARQUE: Nous réduisons en usine de 20 mm la hauteur de pièce que vous avez indiquée pour vous permettre de mettre en place l'élément.</p>	<p>La pose s'effectue ici comme pour un ébrasement standard</p>

III Raccordement entre mur.

En cas de pose de châssis fixes ou de traverses intermédiaires pour imposte vitrée entre 2 murs préexistants sans tête de mur, il faut monter une volige **sur place**.

REMARQUE:
Nous réduisons en usine 40 mm de la largeur que vous avez mentionnée pour vous permettre de monter l'élément.

IV Standard avec tête de mur.

La pose s'effectue ici comme pour un ébrasement standard.

Remarques

D'autres informations relatives aux modèles de porte, aux finitions, aux modèles de bord, aux oculi, aux variantes de vitrage, etc. sont données dans nos catalogues et disponibles auprès de votre conseiller de vente.

Veillez consulter également les instructions de montage MA-1023.